ELSONIC

取扱説明書

ノジマ・タワー型扇風機

型番: DCT139-3EA-3

もくじ　ページ

安全上の注意 …… 2
付属品 …… 4
組み立てかた …… 5
各部のなまえ …… 6
操作のしかた …… 8
お手入れのしかた …… 9
仕様 …… 10
保証書 …… 11

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only　and can not be used in any other country. No service is available outside of Japan.

このたびは、ノジマ・エルソニック・タワー型扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。とくに、「安全上の注意」は、ご使用まえに必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめいただき、販売店からお受け取り下さい。

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■絶対に分解したり、修理・改造をしない

発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。

分解禁止

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

禁止

■水につけない、水をかけない

ショートして、火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

必ず行う

■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

プラグを抜く

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 警告

■電源プラグは組み立て終了後に入れること

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

禁止

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。

禁止

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

必ず行う

■ベースを付けずに運転しない

転倒してけがをするおそれがあります。

禁止

⚠ 注意

■次の場所で使わない
・ガスレンジなど炎の近く
・引火性ガスのある所
・雨や水のかかる所

炎の立ち消え、引火・爆発やショートして、火災・感電の原因になります。

禁止

■電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く

コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。

必ず行う

■ガードの中や可動部へ指などを入れない

けがの原因になります。

禁止

■障害物の周囲や、不安定な場所で使わない

転倒して、けがの原因になります。

禁止

お願い

●殺虫剤などをかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。（変質・破損の原因）
●高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。（変質・破損の原因）
●本体の受信部をかくさない。（リモコン操作ができません）
●リモコンに液状のものをかけない、リモコンを落とさない、踏まない。（故障の原因）

付属品

取扱説明書

リモコン

リモコン用乾電池

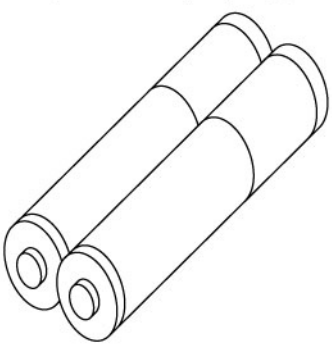

ベース固定用ネジ

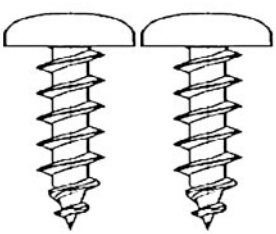

扇風機ベース

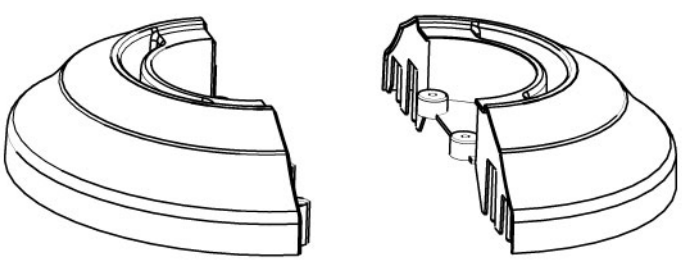

組み立てかた

ベースの組み立てかた

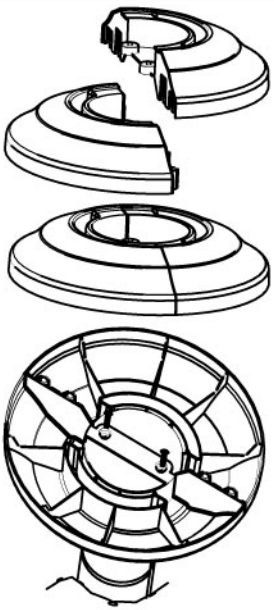

① ２つに別れたベースを双方のガイド(凸凹の溝)に合わせ結合する。

② ２つに分かれたベースが段違いなく結合されたことを確認する。

③ 扇風機本体をゆっくりと逆さまにし、ベースを本体のガイドに合わせる。

④ 同梱の２本のネジで、固定する。
ネジは、使用中ゆるまないように、しっかり締め付ける。

リモコン 電池の入れかた

● 乾電池は同梱されています

① リモコン裏面のふたをはずす。
　● 右図のネジをはずしふたを開ける。

② 電池（単４形・２個）を入れる。
　● ＋ －を正しく入れる。

③ ふたを閉める。
　● ふたを閉め、取りはずしたネジでふたを固定する。

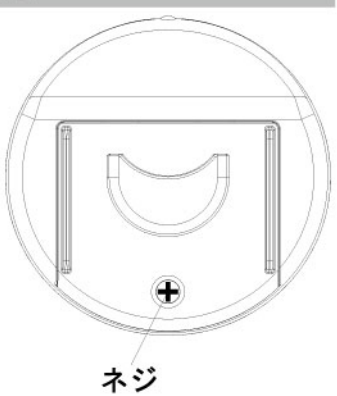

● 乾電池の寿命は約１年（使用状況によって変わります）。
● 交換は新しい同種のものを使う。
● 充電式電池（Ni-Cd）は使わない。
● 長時間使わないときは乾電池を取り出す。

各部のなまえ

操作パネル
リモコン ハンガー
モーター
運転状況表示
パネル
リモコン
受信部
電源コード巻
きつけフック
前ガード
リモコン
ベース

各部のなまえ

操作パネル

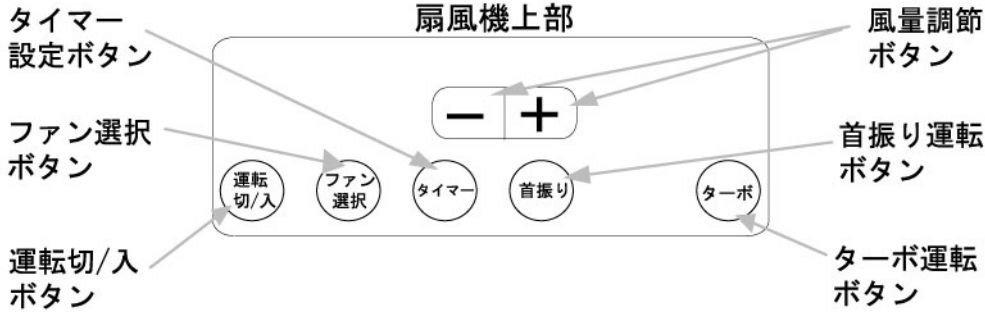

リモコン

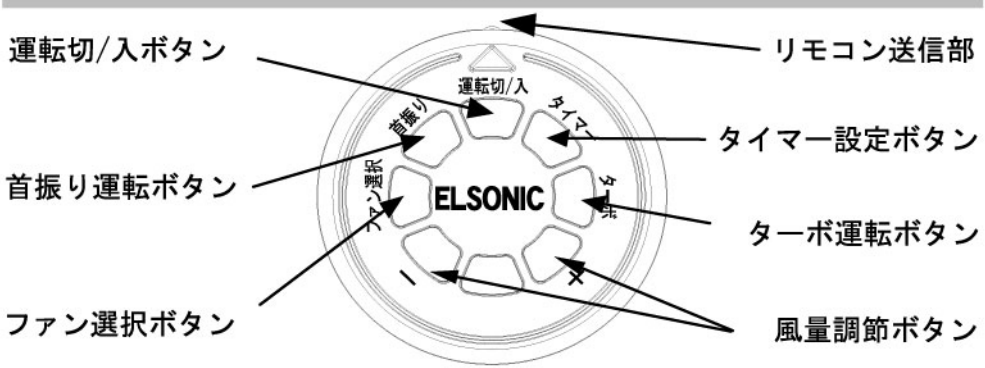

運転状況表示パネル

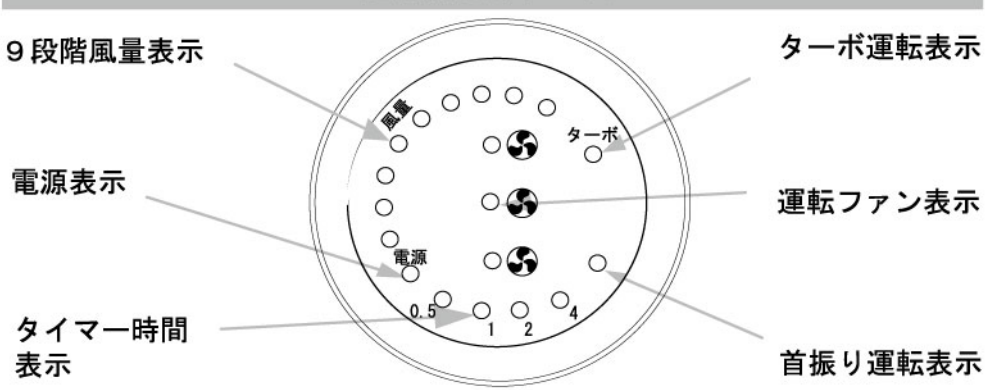

操作のしかた

最初に、電源プラグを差し込みます。

	リモコン	操作パネル	運転状態
運転をはじめる（運転を止める）	運転切/入 ボタンを押す	運転切/入 ボタンを押す	●扇風機の運転が開始します。 ●ボタンを押すたびに運転・停止が切り換わります。
ファンを選択する	ファン選択 ボタンを押す	ファン選択 ボタンを押す	●ボタンを押すたびに、上中の２つのファン、中下の２つのファン、上中下の３つのファンでの運転を選択できます。
風量を切り替える	ー・＋ ボタンを押す	ー・＋ ボタンを押す	●ボタンを押すたびに風量が換わります。（運転表示パネルに９段階で風量が表示されます）
ターボ運転（最大風量運転）	ターボ ボタンを押す	ターボ ボタンを押す	●ターボ運転が開始し風量が最大になります。 ●押すたびにターボ運転・通常運転が切り換わります。
首振り運転をする（首振り運転を止める）	首振り ボタンを押す	首振り ボタンを押す	●首振り運転が開始します。 ●押すたびに首振り運転・停止が切り換わります。
タイマーを使う	タイマー ボタンを押す	タイマー ボタンを押す	●ボタンを押すたびにタイマー設定時間が換わります。 ●時間の経過とともに、残り時間の目安が運転表示パネルに表示されます。

お手入れのしかた

警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
（通電状態では感電やけがをすることがあります）

① 電源プラグを抜く。

② 後ガードにある、
３本のネジをはずす。
③ 中央のモーター部分を
持ち、力をいれず、
後ガードをはずす。

④ 下図のモーター電源
コネクターをはずす。

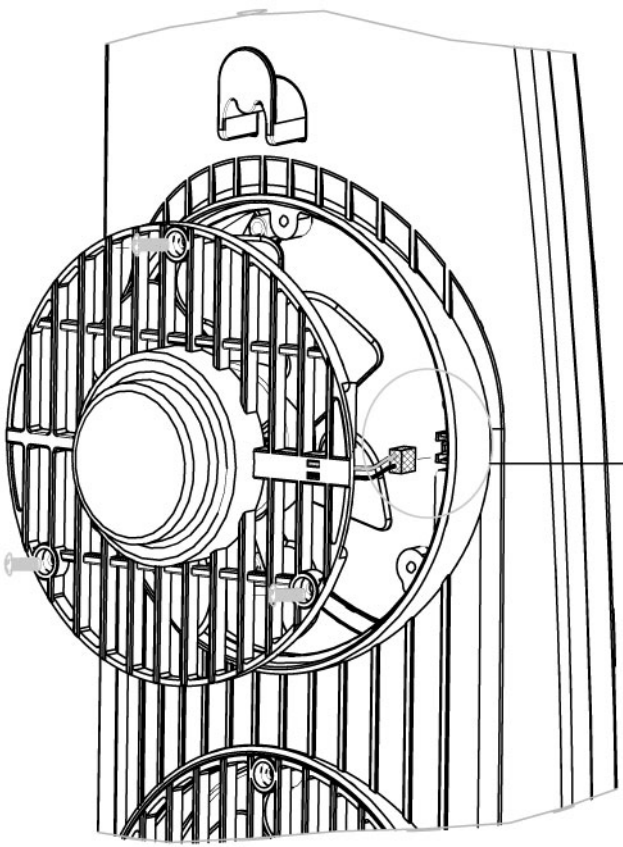

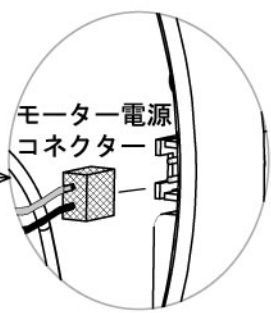

⑤ お手入れの後
取り外しと逆の
手順で、組み立てる。

お願い

●モーター軸から羽を絶対にはずさないでください。
●モーターをガードからはずさないでください。
●お手入れに溶剤・洗剤を使用しないでください。化学ぞうきんを使うときは、
その注意書きに従ってください。
●お手入れの際、モーター・モーター軸・ガードに強い衝撃を与えないでください。

仕様

型番	DCT139-3EA-3
JANコード	4580385450059
定格電圧	100V
周波数	50Hz 60Hz共用
消費電力	22W
回転数	2400r/min
風速	228m/min
風量	5.73m3/min
首振り角度	60°
電源コードの長さ	1.5m
本体質量	2.50Kg
本体寸法	980mm(H) X 296mm(W) X 296mm(D)
リモコン電源	単４乾電池２本

※風量が強、ターボ運転のときの値です。

保証について

保証書				
型番	DCT139-3EA-3		製造番号	
購入日				
保証期間： ご購入より1年間				
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	電話番号			
販売店	店名・住所・電話番号 印 またはサイン			

保証規定

この保証書規定は、株式会社ノジマの製品に対するお客様への保証内容を明記したものです。
また、一定の期間・条件のもとで、弊社からの保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

1．ご購入日より1年間、「安全上の注意」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は無料で修理または、弊社の判断により同一または同等品と交換致します。
2．修理・交換の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付下さい。
3．修理・交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4．保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5．保障期間内でも次の場合は保証対象外となります。
（ア）保証書にお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
（イ）ご使用上の誤り、または弊社以外の手で修理、改造が行われた際の故障及び損傷。
（ウ）火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
（エ）故障の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
（オ）お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
（カ）特定の機器との組み合わせによって生じる不具合（相性）・故障の場合。
（キ）製品に書かれた製造番号が読み取り不能な場合。
（ク）製品と保証書の製造番号が整合しない場合。

ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-6126 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 26階

Ver.1.0